



FRITTENPERLEN-OHRSTECKER

Tutorial für Ohrstecker aus Chirurgienstahl mit Frittenperle

| | | | |
|---|---|--|---|
|  <p>Schwarzer Tiger Black Tiger</p> |  <p>Grauer Granit Grey Granite</p> |  <p>Zuckerwatte Candy Floss</p> |  <p>Mauerblümchen Shy Violet</p> |
|  <p>Rosengarten Rosegarden</p> |  <p>Goldener Sommer Golden Summer</p> |  <p>Lapiswald Lapis Forest</p> | |
|  <p>Nachtlichter Citylights</p> |  <p>Himbeersorbet Raspberry Sorbet</p> | | |
|  <p>Grünes Gras Green Grass</p> |  <p>Gelbe Narzisse Yellow Daffodil</p> |  <p>Elfenreigen Fairy Dance Probieren Sie auch unsere Pudermischungen</p> |  |

FRITTENPERLEN-OHRSTECKER

MATERIALLISTE

Frittenmischung | hier „Blauer Ozelot“ von Vetromagic

Glasstab | hier hellblau

2 Dorne | 2 Krokodilklemmen

Vermikulit | Mosaikzange

Ohrstecker aus Chirurgienstahl von Vetromagic



Krokodilklemmen, 2 Stück

Crocodile clips, 2 pieces

Pinces crocodiles, 2 pièces

Morsettos a croccodrillo, 2 pezzo



Benötigt werden zwei Krokodilklemmen und zwei Dorne.

Wichtig: Nach dem Auspacken alle Plastikteile entfernen.

Jede Krokodilklemme auf einen passenden Dorn stecken, hier 4 mm.





Die Stecker haben auf einer Seite zwei kleine Rillen. Mit der gerillten Seite in die Klemme stecken.



Wem das zu wackelig ist, der kann den Stecker auch zusammenstecken, und die Mutter mit der Klemme fassen.

Fritten bereitstellen.



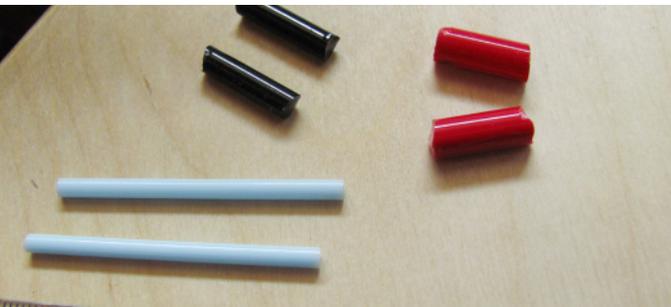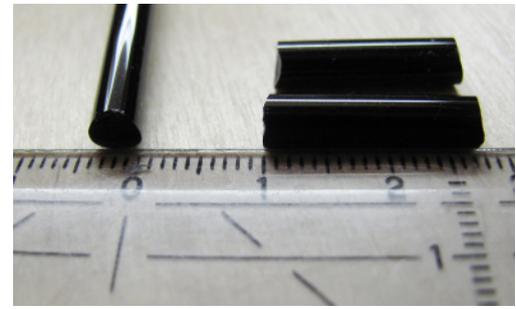


Glas für die Grundperle aussuchen. Zwei kleine, gleich große Stücke abknipsen. Bei dicken Stangen einen dicken Stringer ziehen. Größe kontrollieren und eventuell noch korrigieren. (Wir haben einen hellblauen Stringer gewählt, die roten und schwarzen Glasstücke sind als Beispiel da, um zu zeigen, dass die benötigte Länge der Glasstäbe von ihrer Dicke abhängt.)


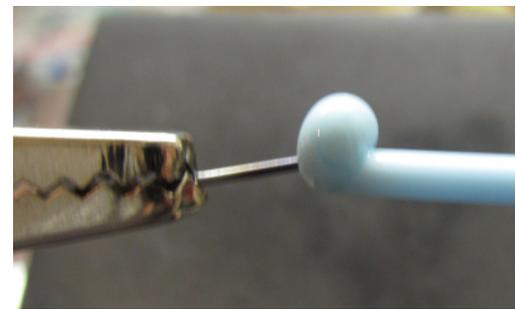
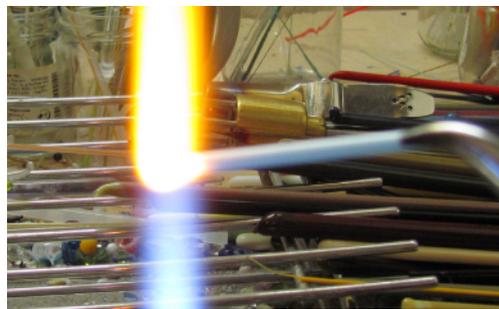


Glasstück mit einer Zange halten und vorsichtig erwärmen. Gleichzeitig im hinteren Bereich der Flamme die Spitze des Ohrsteckers kurz zum Glühen bringen. Das weiche Glas auf die Steckerspitze „stecken“.



Glas erhitzen und an der Spitze zur Kugel formen.

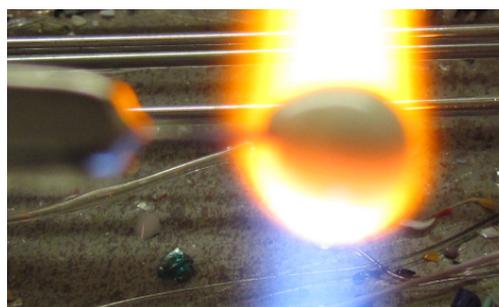

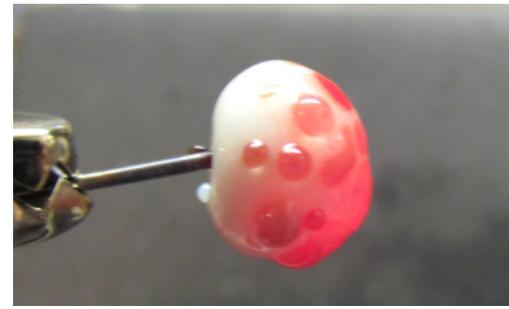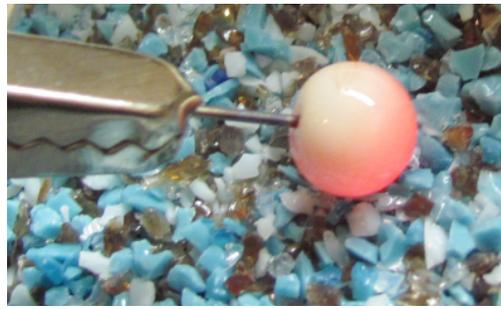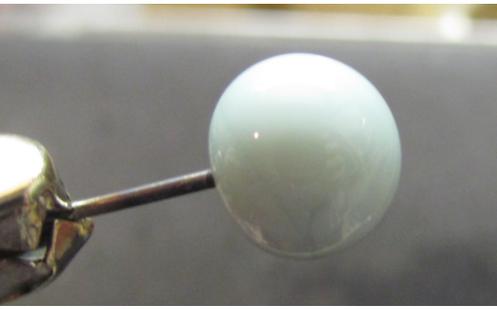

Leicht abkühlen und kernhart werden lassen.

Wieder erhitzen und in den Fritten wälzen. Die Fritten langsam einschmelzen.

Die Form bei Bedarf korrigieren mit Hilfe der Schwerkraft.

Stecker leicht abkühlen lassen und ohne Klemme in den Ofen legen.



Viel Freude mit Ihren neuen Ohrsteckern!

Mehr über unsere Fritten und Tutorials finden Sie auf

www.VETROMAGIC.AT



Unsere Fritten sind erhältlich auf www.Vetromagic.at!

